① Configure retention bracket

FR Configurez la parenthèse de retenue et la plaque arrière
DE Installieren, bzw. konfigurieren Sie die CPU Halterung

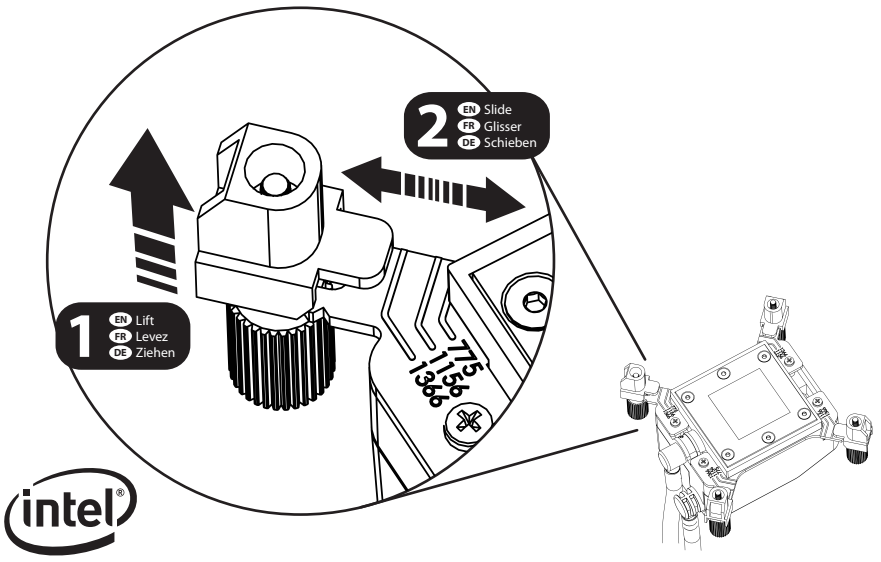

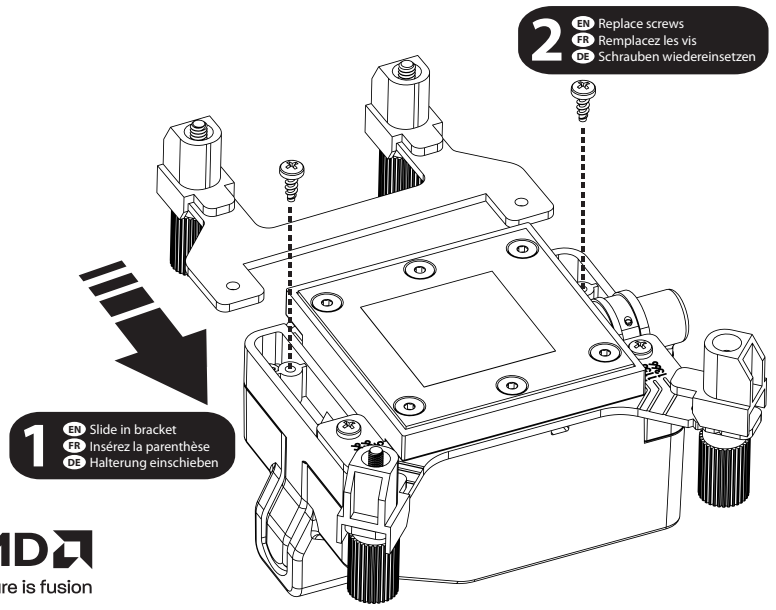
2 EN Replace screws FR Remplacez les vis DE Schrauben wiedereinsetzen
1 EN Slide in bracket FR Insérez la parenthèse DE Halterung einschieben
AMD
The future is fusion

② Attach backplate and install the ECO

FR Installez la plaque arrière est le ECO
DE Installieren Sie die Backplate und ECO Einheit

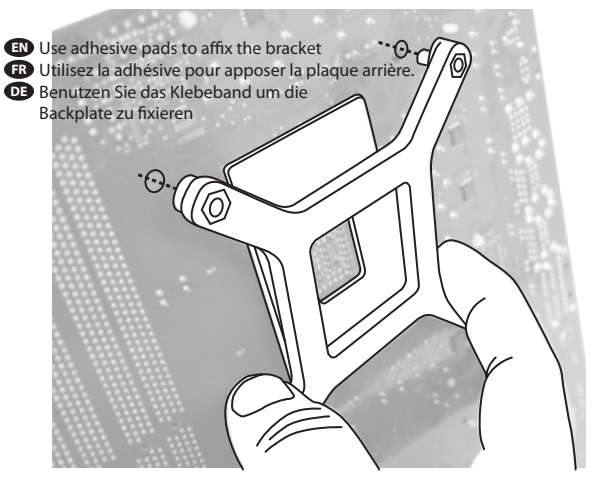
EN Use adhesive pads to affix the bracket
FR Utilisez la adhésive pour apposer la plaque arrière.
DE Benutzen Sie das Klebeband um die Backplate zu fixieren

1 EN Peel off adhesive and attach compatible backplate to the motherboard (Intel only)
FR Retirez la protection adhésive est installez la plaque arrière au dos de la carte mère (Intel seulement).
DE Ziehen Sie den Schutzfilm ab und installieren Sie die Backplate

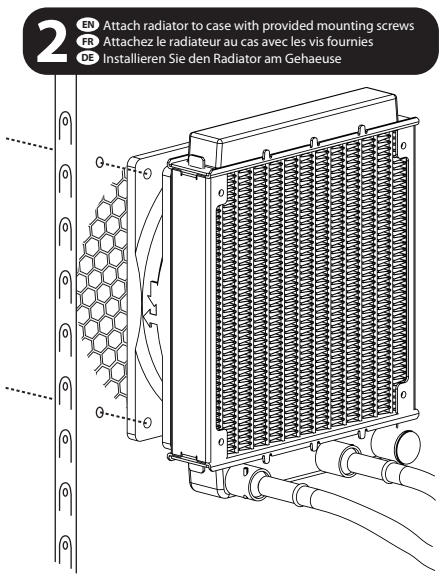
2 EN Attach radiator to case with provided mounting screws
FR Attachez le radiateur au cas avec les vis fournies
DE Installieren Sie den Radiator am Gehaeuse

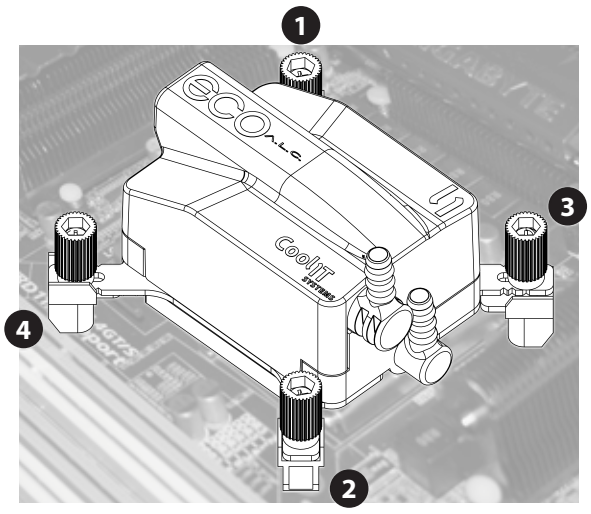

3 EN Hand tighten or screw down the retention bracket in the order shown above
FR Tournez chaque vis dans l'ordre indiqué, en répétant la procédure jusqu'au serrage complet de toutes les vis.
DE Befestigen Sie alle Schrauben in der oben gezeigten Reihenfolge

③ Connect fan and ECO/pump power connectors

FR Reliez le ventilateur et la pompe ECO à l'alimentation
DE Verbinden Sie den Ventilator und ECO/Pump emit den 12V Stromanschluessen

1 EN Connect the FAN power to the CPU FAN connector on the motherboard
FR Branchez le fil d'alimentation du ventilateur à la fiche CPU_FAN de la carte mère
DE Verbinden Sie den Ventilator mit dem CPU FAN Anschluss an Ihrem Motherboard

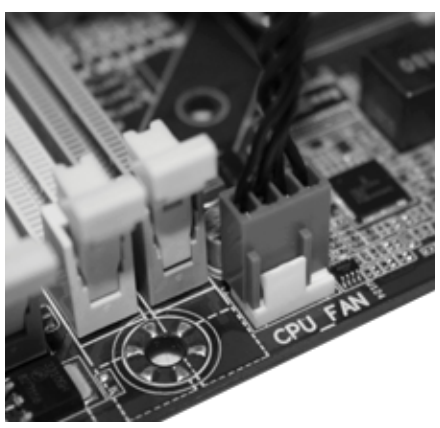

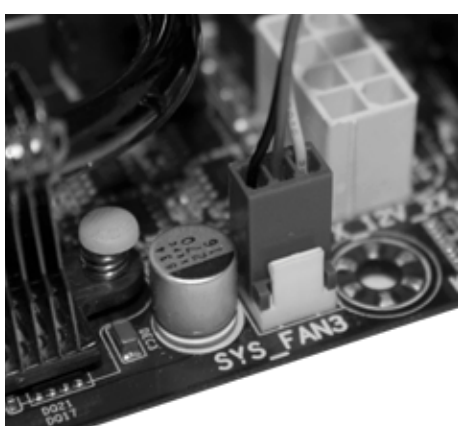

2 EN Connect the ECO/pump power to any other FAN connector on the motherboard
FR Reliez le fil d'alimentation de la pompe à n'importe quel broches de ventilateur libre
DE verbinden Sie die ECO/Pump emit einem verfuegbaren FAN Anschluss an Ihrem Motherboard

3 EN Disable thermal FAN regulation for the ECO/pump power in the PC's BIOS settings
FR Désactivez le règlement thermique pour la broche reliez ou pompe ECO dans les arrangements du BIOS du PC
DE Deaktivieren Sie die evtl. vorhandene Regulierung fuer den Anschluss Ihrer ECO/Pumpe im Bios Ihres PC's

EN CAUTION! The ECO/pump unit requires full power to function correctly
FR ATTENTION ! La pompe ECO exige toute puissance pour fonctionner correctement
DE WARNUNG! Die ECO/Pumpe benoetigt volle 12 Volt fuer den Betrieb